

Montasjeveiledning

HD Strømsøyle

Camping, Marina og Park varianter

(gjelder 1584831, 1584832, 1584833, 1584834, 1584835,
1584836, 1584807, 1584808 og 1584809)


Anvendelsesområde og godkjenninger

HD Søylen er produsert i sjøvannsbestandig aluminium og pulverlakkert i RAL9011 farge. Beregnet for frittstående utendørs montasje. HD Søylen monteres direkte på fast underlag eller i kombinasjon med nedgravingsfundament (1584809).

HD Søylene er CE merket – dette forutsetter at materiell som brukes og den montasje som utføres må følge de normer / forskrifter / veiledninger / instruksjoner som gjelder for HD Søylen's bruk.

Før montering


Åpne døren og demonter de to nederste dekslene slik at man kommer til koplingsstykkene for tilkopling av spenning. Påse at innkommende kabler får strekkavlastning.

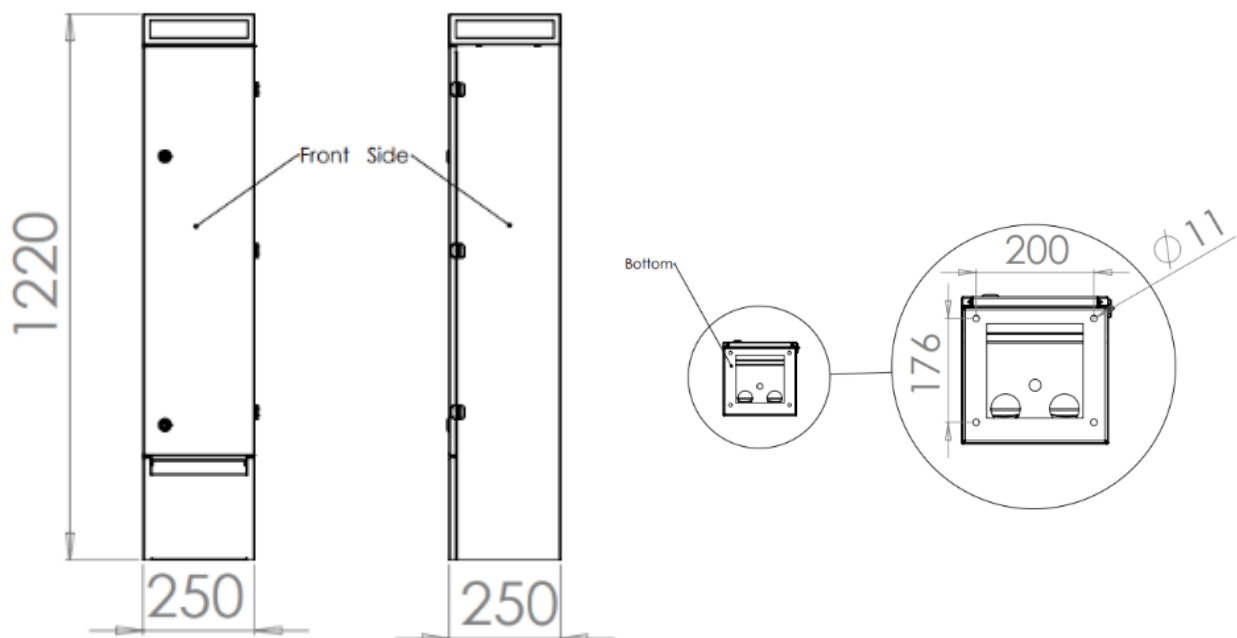

Ved bruk av ned nedgravingsfundament (1584809)

Merk! Fastsett først den optimale retningen for HD Søylen front/dør.

Når HD Søylen monteres på fundamentet, vil fronten/døra være på fundamentets kortside/front – se tegning. Vær derfor nøye med hvilken retning fundamentet plasseres da hullbildet ikke er symmetrisk (200x176mm).

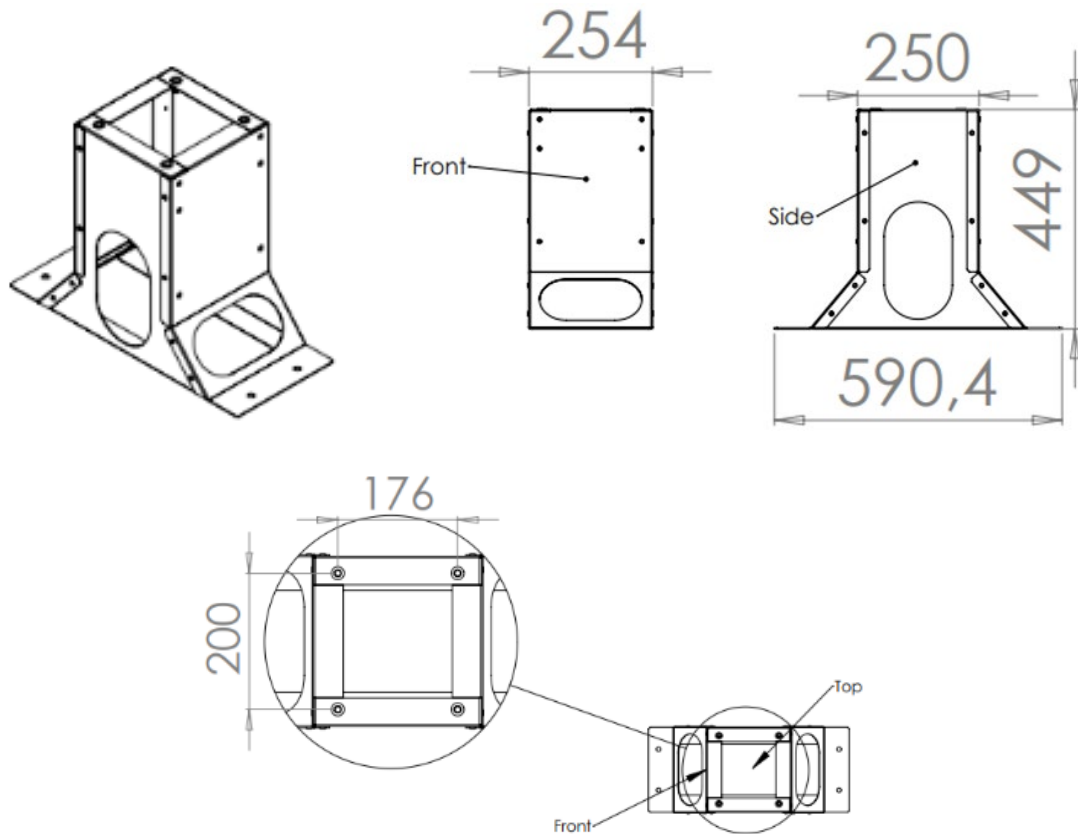


Når korrekt retning og plassering er bestemt graves fundamentet ned i bakken. Se til at fundamentet blir stående rett også ved skrånende terreng.

Juster nedgravingsfundamentet til riktig høyde slik at toppen av fundamentet er 5 cm over ferdig underlag. Ved nedgraving må det sikres skikkelig drenering med sand og grus rundt HD Søylen slik at den ikke blir stående kontinuerlig i fuktig miljø, da dette vil kunne forringe levetiden.

Det anbefales minimum 200mm drenerende masse under sokkelen og minimum 300 mm drenerende masse rundt HD Søylen.

De medfølgende boltene benyttes til å feste HD Søylen til nedgravingsfundamentet.



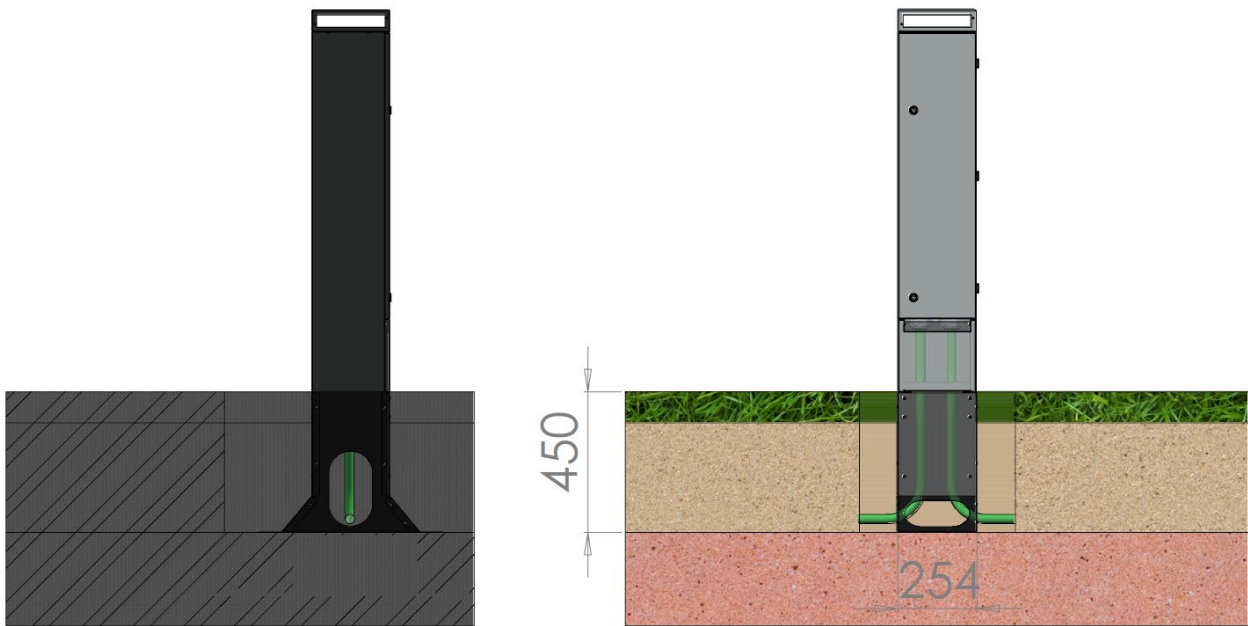

I bunn av søylen er det 2 stykk 50mm paknipler til kabel inn (21 – 35mm), og eventuelt ut. Påse at niplene er skrudd til og tetter rundt kabel. Sett eventuelt inn ekstra gummiinnsats ved redusert ytre kabeldiameter. Må bestilles separat.

I toppen av HD Søylen er det montert en taktopp. Kommer HD Søylen uten lys kan denne byttes til lystopp.



HD tak tett
15 848 16



HD søyle LED lys/tak
15 848 10



HD søyle LED indirekte lys/tak
Indirekte lys 15 848 18





Tilførsel

Påse at tilførselskabel er strømløs og monter disse i koblingsklemmene (50mm²) med riktig moment: 10 Nm.

Tiltrekkingsmomenter skruer og vektbelastninger

Ifølge normen som HD Søylen er godkjent etter skal følgende gjelde:

Alle skruer for frontramme: Ø 4,2 mm = 1,2 Nm

Maks vekt pr sikringsskinne: 4 kg

Maks vekt på dør: 2 kg

Kabelinnføringer

HD Søylen leveres med følgende kabelinnføringer:

1xØ20 og 2xØ50mm

Blindplate avdekking

Åpninger i dekkplater skal fylles med blindplater etter montering (åpning < 2,5 mm).

Dørlås

Uttak og komponenter bak låsbar dør. Døren kan låses med ledninger tilkoblet da det er en nisje under dør.

Alle standard HD Søyler har påmontert 2 stk trekantlåser. Begge låser aktueres ved betjening av en av dem.

Dokumenter

Siste gjøremål er montering av deksler og nødvendig dokumentasjon. Samt overlevere disse til anleggseier.



Separat avfallshåndtering. Dette produktet må ikke kastes sammen med vanlig avfall. Komplette produkter som denne montasjeveiledning omhandler skal til EE-avfall for resirkulering. Ubestykket HD Søylen og fundament sorteres til metallavfall for resirkulering.



Hvis brukte produkter og emballasje leveres atskilt, kan materialer resirkuleres og brukes på nytt. Gjenbruk av resirkulerte materialer bidrar til redusert miljøforurensning og reduserer behovet for råmaterialer. Produktene kan returneres til oss eller godkjent sorteringsanlegg, for riktig håndtering.

