


Montasjeveiledning REHAB Siemens I Box

Mars 2017

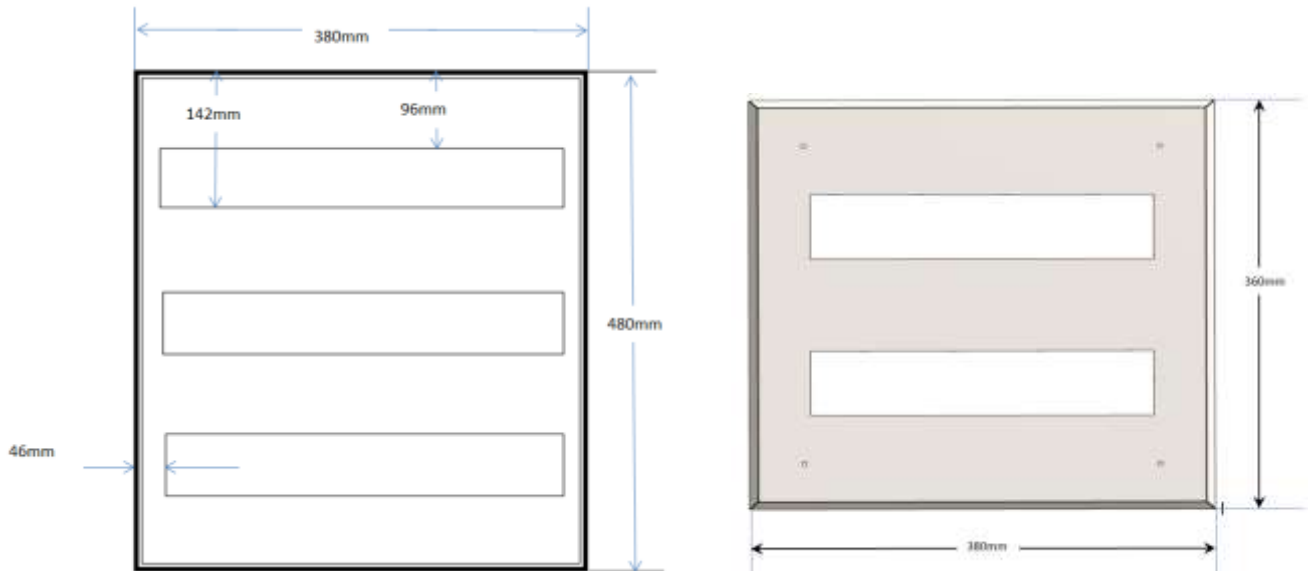

Anvendelsesområde og godkjenninger:

Fronten med dør passer eldre Siemens I box, 2 og 3 radere i følge tegningen over. **Påse derfor at mottatt modell passer til den aktuelle installasjonen!**

Fronten er spesielt aktuell der hvor eldre lavt byggende Siemens automater skal byttes med nyere automater. Disse vil bygge lengre ut av dekkplaten og original dør vil ikke kunne lukkes igjen.

Fronten er CE merket – dette forutsetter at materiell som brukes og den montasje som utføres må følge normer/forskrifter/veiledninger/instrukser som gjelder for deres anvendelse.

Det vises for øvrig til "Elsikkerhet 63" som beskriver hva som er tillatt ved ombygging av eksisterende sikringsskap

Forberedelse før montasje:

Påse at skapet er strømløst. Demonter dør og dekkplate. Spar på original skruer. Disse skal brukes om igjen.

Montering

Demonter døren fra Rehab fronten og sett den originale dekkplaten inn i fronten forfra. Sentrer dekkplate med front over automater og bruk originale skruer og hull for montering av dekkplaten. Dekkplaten klemmer nå front på plass mot original boks. Monter deretter dør på plass.

Blindplate og avdekking

Åpninger i dekkplater/målerbrett skal fylles med blindplater etter montering (åpning < 2,5 mm).

Dokumenter / merking

Kursfortegnelse limes på dørens innside, øvrige dokumenter leveres anleggseier.