

2410358

DVI 0 Sokkelprofil for nedgraving

Monteringsanvisning for nedgravd fundament

Nødvendig verktøy:



- Hammer eller annet slagverktøy
- M8 fastnøkkel (f.eks. 13 mm pipe)

Merk: Alle nødvendige festemidler (bolter, skiver og muttere) følger med i settet.

Trinn for montering:


1. Montering av tverrprofil:

Sett inn tverrprofilen i de tilpassede hullene nederst på fundamentet.

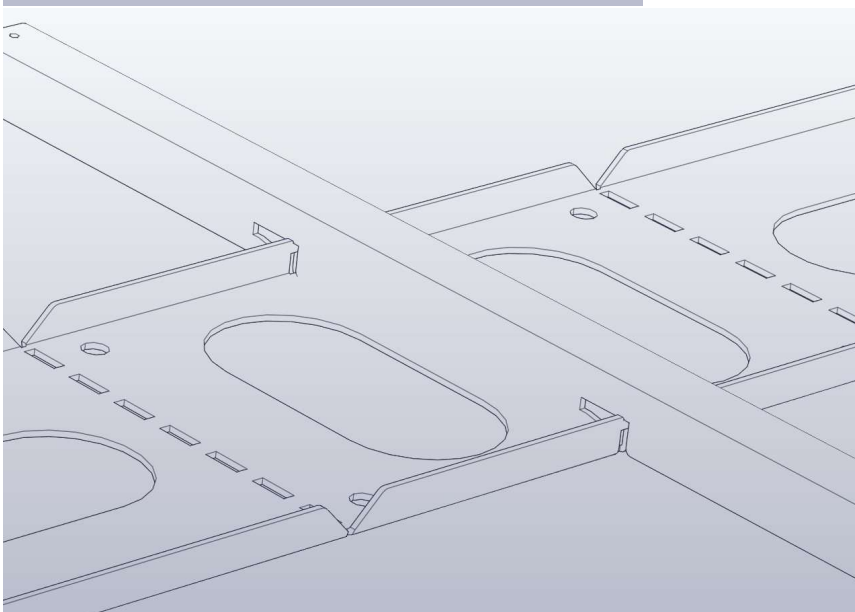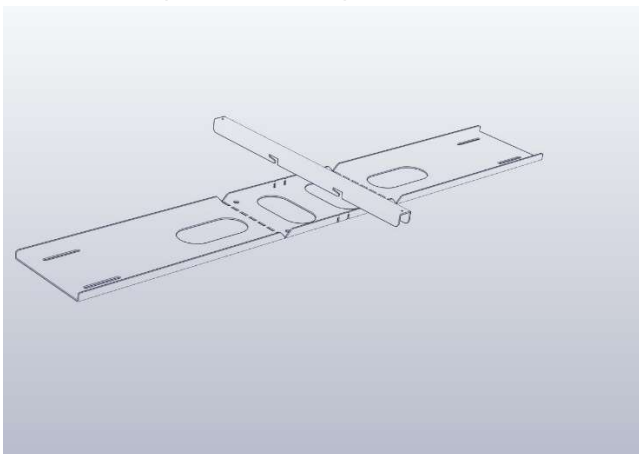


2. **Festing:**

Bruk hammer eller annet verktøy til forsiktig å bøye «ørene» på tverrprofilen slik at den sitter godt fast og ikke faller ut.

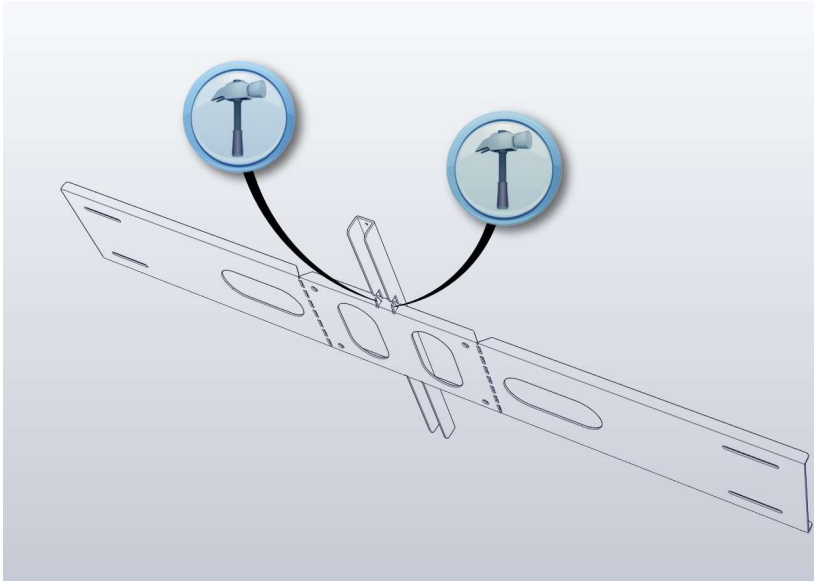

3. **Bøying:**

Bøy fundamentprofilen i 90° vinkel ved de forhåndsvekkede hjørnene for å oppnå riktig form.

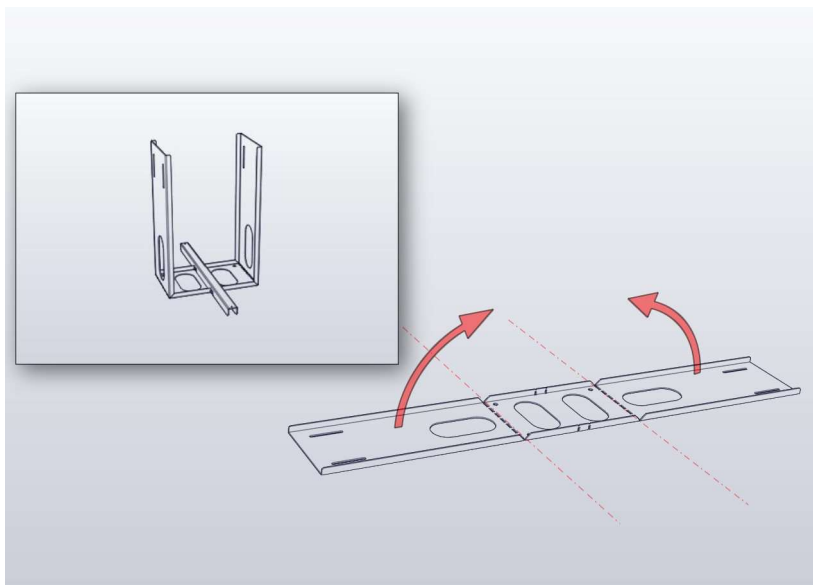

4. **Montering i skapfundament:**

Plasser hele enheten i skapets fundament og fest med 4 stk. M8x20 bolter (DIN 603) samt skiver og muttere.

